



## 1. Завантаження та встановлення додатка:



Завантажте у  
**App Store**

iPhone OS: Проскануйте  
QR-код для встановлення



ЗАВАНТАЖИТИ З  
**Google Play**

Android: Проскануйте  
QR-код для встановлення

## 2. Налаштування зв'язку:


Увімкніть вимикач живлення машинки, перейдіть у меню «Налаштування» вашого телефону, відкрийте розділ «Підключення до мереж WiFi», знайдіть мережу «LH Car-#####», яка відповідає цій машинці. Після успішного підключення, вийдіть з меню «Налаштування». (Під час їзди тримайтеся якомога далі від інших джерел WiFi).

## 3. Пульт дистанційного керування:




Перезапуск: Після заміни батарейок у пульті керування необхідно здійснити повторну синхронізацію пульта дистанційного керування за допомогою увімкнення/вимкнення перемикача живлення.

## 4. Додаток: інтерфейс керування

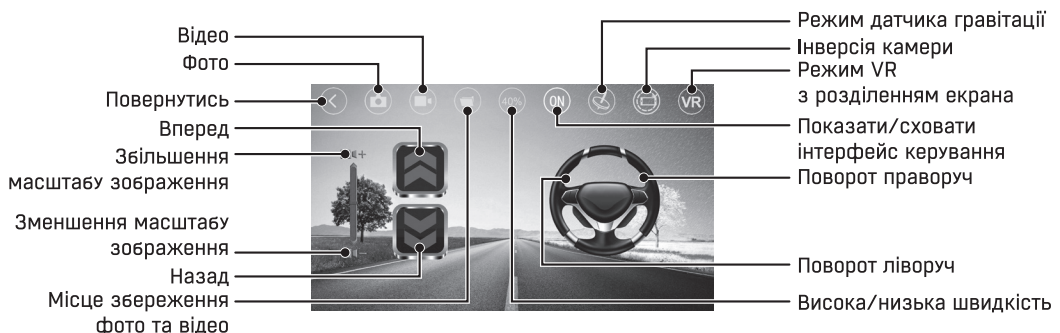

## 5. Встановлення акумулятора:

Схематичне зображення акумулятора, встановленого в машинці.

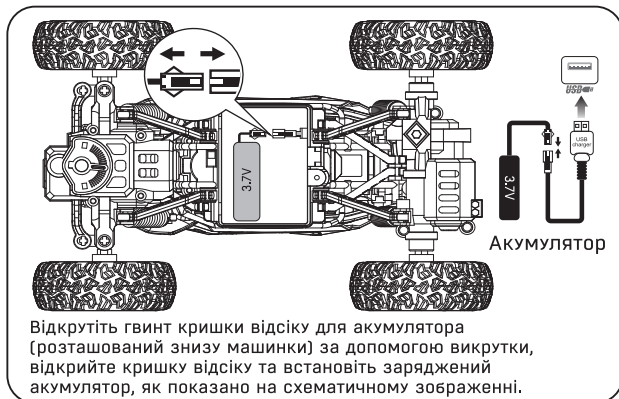


Встановлення батарейок в пульт дистанційного керування



## 6. Синхронізація пульта дистанційного керування та машинки:

Увімкніть перемикач живлення машинки, а потім перемикач живлення дистанційного пульта. Синхронізація пульта керування з машинкою відбувається автоматично. Під час процесу синхронізації світловий індикатор на пульті керування блимає, а після вдалої синхронізації світиться. Якщо синхронізація не відбувається, вимкніть перемикачі живлення пульта та машинки, а потім повторіть усі кроки. Після гри не забувайте вимикати перемикачі живлення як машинки, так і пульта дистанційного керування.

## 7. Керування:

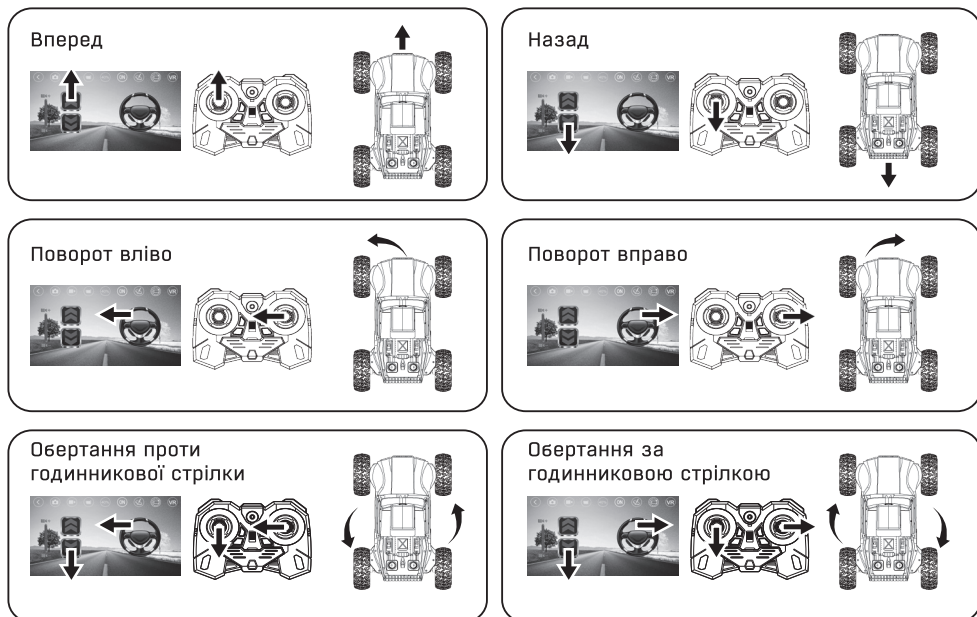

## 8. Технічні характеристики:

Діапазон частот:  
Максимальна потужність передавача:  
Напруга живлення:

2.4Ghz - 2.4835Ghz.  
не більше 5.56dBm.  
DC 3.7V.