



## Інструкції з керування

Синхронізація машинки з пультом дистанційного керування  
Увімкніть перемикач живлення машинки в положення ON, та поставте її на горизонтальну поверхню. Увімкніть перемикач живлення пульта дистанційного керування. Після того, як індикатор пульта перестане блимати, ви можете починати керувати машинкою за його допомогою.  
Примітка: Не можна користуватися пультом дистанційного керування, допоки індикатор на ньому блимає.

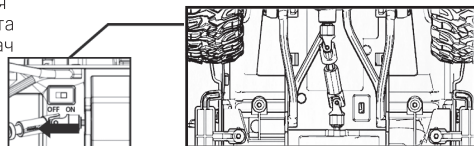

### Управління машинкою за допомогою пульта дистанційного керування

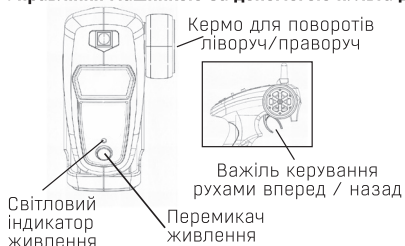

1. Натисніть важіль на пульті дистанційного керування до себе, і машинка буде рухатись вперед; натисніть від себе - машинка буде рухатись назад. Якщо натискати на важіль до половини, машинка буде рухатись повільно. Якщо повністю потягнути важіль до себе, машинка буде швидко рухатись вперед.
2. Поверніть кермо за годинниковою стрілкою, машинка поверне ліворуч; поверніть кермо проти годинникової стрілки, машинка поверне праворуч.




### Точне налаштування напрямку руху.


Налаштуйте важіль калібрування передніх коліс так, щоб машинка їхала рівно. Якщо під час руху точно вперед машинку зносить ліворуч, поверніть важіль праворуч, якщо машинку зносить праворуч, відповідно поверніть важіль ліворуч. Продовжуйте налаштування, поки машинка не буде рухатись по прямій.

Повернути вліво, якщо машинка рухається вправо  
Калібрування (центрування) передніх коліс

Повернути вправо, якщо машинка рухається вліво

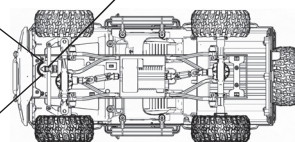

### Інструкції зі встановлення WiFi камери

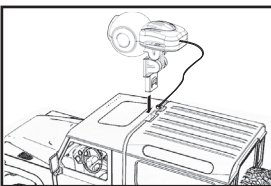

1. Підключіть штекер WiFi камери у відповідний роз'єм на корпусі машинки, як показано на малюнку. Роз'єм знаходиться у верхній частині кабіни машинки.
  2. Тримач для мобільного телефону установіть у пульт дистанційного керування.
- ЗАУВАЖЕННЯ:** Якщо ви хочете керувати машинкою за допомогою додатку на телефоні, необхідно вимкнути пульт дистанційного керування. Інакше керування з додатку буде неможливим.

### Способи усунення проблем

Проблеми	Причини	Вирішення
Неможливо керувати машинкою	Акумулятор та/або батарейки розрядилися або немає живлення	Зарядіть акумулятор машинки та/або замініть батарейки у пульт дистанційного керування. Після гри завжди вимикайте перемикачі живлення для економії енергії.
	Акумулятор та/або батарейки встановлені неправильно	Правильно встановіть акумулятор та/або батарейки, дотримуючись полярності.
	Перемикач живлення знаходиться в положенні OFF (вимкнений).	Переконайтесь, що перемикачі живлення на машинці та пульті дистанційного керування увімкнені (знаходяться в положенні ON).
Машинка не рухається	Акумулятор розрядився або відсутнє живлення	Зарядіть акумулятор машинки. Після гри завжди вимикайте перемикач живлення для економії енергії.
	Машинка виїхала за радіус дії пульта дистанційного керування	Якщо машинка починає рухатись повільніше, підійдіть з пультом дистанційного керування ближче до машинки.
Неможливо рухатись по прямій	Передні колеса машинки не відкалібровані	Налаштуйте важіль калібрування передніх коліс у передній частині машинки. Якщо машинку зносить праворуч, поверніть важіль ліворуч, якщо машинку зносить ліворуч, поверніть важіль праворуч.

# Інструкція з експлуатації машинки з камерою

**OTAMANKO**

Toys  
by IBIS

Дякуємо, що обрали іграшку ТМ OTAMANKO. Будь ласка, ознайомтесь із нижченаведеними інструкціями з використання. Так ви будете добре знати можливості цієї іграшки, правильно нею користуватися та отримувати задоволення від гри.

## ПОПЕРЕДЖЕННЯ

**Уважно прочитайте інструкцію перед використанням, збережіть її на майбутнє.**

1. Перед використанням іграшки необхідно повністю зарядити акумулятор.
2. Коли акумулятор повністю зарядиться, покладіть його в прохолодне місце на 1-3 хвилини, після чого підключіть до машинки.
3. Після використання іграшки вимкніть перемикач живлення, відключіть акумулятор від машинки, покладіть його в прохолодне місце на 1-3 хвилини, після чого поставте на зарядку.


## Комплектація



Машинка на радіокеруванні x 1



Пульт дистанційного керування x 1



Акумулятор 6V x 1



USB кабель x 1



Інструкція x 1




Тримач телефона x 1




WIFI камера x 1

## Інструкції з заряджання та встановлення акумулятора та батарейок

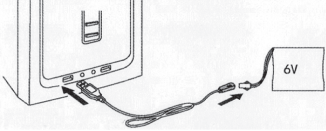


Підключіть акумулятор до зарядного USB кабелю, а потім підключіть цей кабель до комп'ютера або зарядного блоку. Якщо червоний індикатор на кабелі світиться, це означає, що відбувається процес заряджання. Якщо індикатор згас, це означає, що заряджання повністю завершилось.



Встановлення батарейок у пульт дистанційного керування:

1. Відкрийте кришку батарейного відсіку у нижній частині пульта дистанційного керування.
2. Вставте 3 батарейки 1.5 V типу «AA», дотримуючись полярності, та закрийте кришку.

- Для встановлення зарядженого акумулятора: 1) відкрийте кришку акумуляторного відсіку, що розташований у капоті машинки; 2) під'єднайте акумулятор; 3) розмістіть акумулятор у відсіку, 4) закрийте кришку акумуляторного відсіку, як зображено на малюнку.

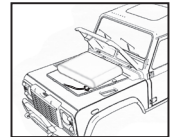

## Безпека

- Встановлюйте батарейки правильно, з дотриманням полярності.
- Різні типи батарейок або нові батарейки та ті, що були у користуванні, не можна змішувати.
- Перед зарядкою акумуляторну батарею слід вийняти з іграшки.
- Заряджати акумулятор потрібно лише під наглядом дорослих.
- Під час гри звертайте увагу на інші джерела радіосигналів, оскільки вони можуть зменшити радіус роботи пульта дистанційного керування.
- Якщо машинка почала рухатись повільно, це означає, що акумулятор розрядився; потрібно зарядити акумулятор, як описано вище.
- Акумулятор потребує заміни, коли індикатор заряду тьмяніє або не світиться.
- Не допускається коротке замикання контактів.
- Якщо Ви не використовуєте іграшку тривалий час, вийміть акумулятор з машинки, а батарейки з пульта.
- Бережіть навколишнє середовище, не викидайте батарейки у смітник! Дякуємо!

## Технічні характеристики

Діапазон частот:	2.4Ghz - 2.4835Ghz.
Максимальна потужність передавача:	не більше 5.56dBm.
Напруга живлення:	DC 6V.