

# ОТМАНКА

## МАШИНКА-ТРАНСФОРМЕР

# TWIST & DRIFT

### Інструкція з експлуатації машинки з ефектом вихлопу (розпилення води): два варіанти дистанційного керування

Дякуємо, що обрали іграшку TM OTAMANKO. Будь ласка, ознайомтеся з інструкціями з її використання.

Так ви будете добре знати можливості цієї іграшки, зможете правильно нею користуватися та отримувати задоволення від гри.

#### Увага

- Ця іграшка є виробом з електронним керуванням. Виріб призначений для дітей віком від 6 років. Він має збиратися/заряджатися виключно дорослими, а лише потім з ним можуть гратися діти.
- Будь ласка, використовуйте виріб тільки під наглядом дорослих. Забороняється розбирати або модифікувати виріб без дозволу. Будь-яка модифікація може призвести до несправності виробу.


#### Заходи безпеки при використанні

- У машинці використовується літійовий акумулятор 7.4V, для пульта дистанційного керування необхідні батарейки 2x1.5V "AA", для браслета дистанційного керування – батарейки 2x1.5V "AAA".
- Вилучення та встановлення елементів живлення треба виконувати відповідно до полярності та вольтажу.
- Забороняється повторно заряджати елементи живлення, які не є акумуляторними.
- Дозволяється заряджати акумулятор тільки під наглядом дорослих.
- Перед зарядкою акумулятора необхідно вилучити з іграшки.
- Забороняється одночасне використання елементів живлення різних типів, так само як і використання нових елементів живлення разом з тими, що вже були в користуванні.
- Дозволено використовувати лише оригінальну конфігурацію акумулятора. Використовуйте оригінальний USB-кабель для зарядки акумулятора.
- Розряджений акумулятор потрібно виймати з іграшки. Вийміть акумулятор, якщо ви не плануєте користуватися іграшкою тривалий час.
- Не допускайте короткого замикання контактів.
- Для правильного встановлення елементів живлення (для машинки, пульта дистанційного керування та браслета) виконайте такі дії:
  - За допомогою викрутки відкрутіть гвинт кришки батарейного відсіку.
  - Відкрийте кришку відсіку та вставте в нього елементи живлення, дотримуючись відповідності полярності контактів відсіку та самих елементів живлення.
  - Закрийте кришку батарейного відсіку.
  - Закрутіть гвинт на кришку батарейного відсіку.
- Ремонт і технічне обслуговування. Цей виріб складається з пластикових, апаратних та електронних компонентів. Регулярно оглядайте дроти, роз'єми, корпус та інші деталі на наявність дефектів. У разі виявлення дефектів потрібно припинити використання іграшки до їх усунення.

#### Синхронізація через бездротове з'єднання 2.4G

- Перевірте наявність елементів живлення в пульті дистанційного керування. Увімкніть його, світловий індикатор засвітиться. Перевірте наявність елементів живлення в машинці. Увімкніть перемикач живлення машинки. У разі успішної синхронізації світловий індикатор на пульті дистанційного керування загасне, а світловий індикатор на машинці працюватиме постійно. **Примітка:** У разі невдалої синхронізації, будь ласка, повторіть вищевказані дії.
- З однією машинкою можна синхронізувати лише один пульт дистанційного керування. Тобто пульт і браслет не можна використовувати одночасно. **Примітка:** Забороняється одночасне підключення декількох машинок. Спочатку відбувається процес синхронізації однієї машинки з одним пультом, потім іншої машинки з другим пультом.
- Якщо пульт дистанційного керування не виконує жодної дії протягом однієї хвилини, він автоматично переходить у режим сну (світловий індикатор не світиться). Для повернення дозупуску, будь ласка, увімкніть пульт дистанційного керування за допомогою перемикача.
- Якщо між пультом дистанційного керування та машинкою не відбувається синхронізації, перевірте, чи вимкнений браслет дистанційного керування (браслет повинен бути вимкнений), вимкніть живлення машинки, вийміть та знову вставте батарейки в пульт. Потім повторіть процедуру синхронізації, вказану в п. 1.


#### Пульт дистанційного керування

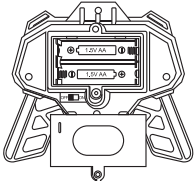

У пульті дистанційного керування використовуються 2 батарейки 1.5V типу AA. Встановлюйте батарейки відповідно до полярності та напруги в батарейному відсіку іграшки. (Батареїки не входять до комплекту)


#### Інструкція із заряджання акумулятора

- Будь ласка, зарядіть літійовий акумулятор 7.4V, що постачається в комплекті з машинкою, перед першим використанням.
- Під'єднайте кабель акумулятора до зарядного USB-кабелю, що постачається в комплекті з машинкою. Вставте зарядний USB-кабель у USB-порт комп'ютера або під'єднайте його до зарядного пристрою. У разі використання зарядного пристрою вставте його в розетку, після чого пристрій почне заряджати акумулятор. **(Примітка:** забороняється використовувати зарядні пристрої з функцією швидкої зарядки для уникнення перегорання зарядного USB-кабелю).
- Повне зарядження акумулятора займає 2-3 години. На зарядному USB-кабелі присутній світловий індикатор, який під час заряджання світитиметься червоном кольором. Після повного заряджання індикатор вимкнеться. Запобигайте заряджання довшо зазначеного часу.
- Регулярно перевіряйте іграшку та елементи живлення. Якщо аксесуари, елементи живлення, зарядний кабель пошкоджені, негайно припиніть її використання.

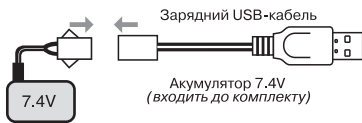


#### Інструкція зі встановлення елементів живлення

- У пульту дистанційного керування:
  - Відкрийте кришку батарейного відсіку пульта дистанційного керування та встановіть 2 батарейки 1.5V типу «AA», дотримуючись відповідності полярності контактів відсіку та самих елементів живлення.
  - Закрийте кришку батарейного відсіку та закрутіть гвинти.
- У машинці:
  - Відкрийте кришку акумуляторного відсіку, підключіть акумулятор до гнізда живлення машинки та встановіть його в батарейному відсіку.
  - Закрийте кришку відсіку та закрутіть гвинти.

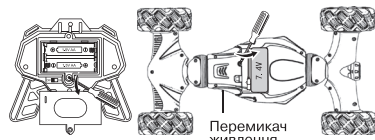

#### Дистанційне керування за допомогою пульта


За допомогою важеля напрямку руху на пульті дистанційного керування здійснюйте рухи машинки «Вперед/Назад»

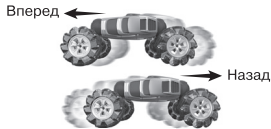

За допомогою важеля напрямку руху на пульті дистанційного керування здійснюйте рухи машинки «Поворот ліворуч/праворуч»



За допомогою важеля напрямку руху на пульті дистанційного керування здійснюйте рухи машинки «Дрифт ліворуч/Дрифт праворуч»

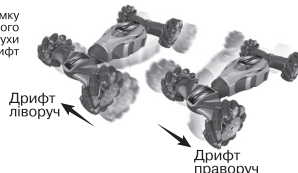

За допомогою одного короткого натискання кнопки «Трансформація» відбувається автоматична трансформація корпусу машинки в арку. (Трансформація може відбуватися лише з одного боку машинки. Перед трансформацією переконайтесь, що машинка знаходиться у правильному положенні (батареїки ввідком донизу). Інакше ви можете пошкодити верхню частину корпусу машинки). Повторне коротке натискання цієї ж кнопки приведе до повернення машинки в горизонтальне положення.



#### Функція відтворення ефекту вихлопу (розпилення води)

Перед увімкненням функції розпилення води необхідно відкрити кришку спеціального бака всередині машинки та залити воду в отвір. Для функції відтворення ефекту вихлопу натисніть на кнопку розпилення (світлові індикатори синхронно увімкнуться), для відключення – повторно натисніть на кнопку розпилення (світлові індикатори синхронно згаснуть).



#### Режим демонстрації одним натисканням

При натисканні кнопки «Демонстрація» запуститься автоматична демонстрація трюків машинки.



#### Браслет дистанційного керування



Використовуйте 2 батарейки 1.5V типу «AAA» (Батареїки не входять до комплекту)


#### Дистанційне керування за допомогою браслета

Коротко натисніть кнопку УВІМК/ВИМК на браслеті, а потім увімкніть перемикач живлення на машинці. Світловий індикатор почне блимати, що означає спробу синхронізації з машинкою. Якщо за 45 секунд браслет не синхронізується з машинкою, він перейде в режим сну, а світловий індикатор загасне. У разі успішної синхронізації світловий індикатор почне повільно блимати.


- Примітка:**
- Намій браслету здійснюється в чотирьох напрямках на 45 градусів: вперед (поворот наліво/направо) і назад (поворот наліво/направо).
  - Заборонено одночасно використовувати браслет і пульт дистанційного керування. У разі зміни способу керування необхідно вимкнути та повторно увімкнути кнопку включення машинки та пульту/браслета дистанційного керування.
  - Час заряджання машинки – приблизно 2 години.

#### Дистанційне керування машинкою за допомогою браслета


Рух зап'ястя з браслетом по прямій вгору – трансформація корпусу машинки в режим арки, по прямій донизу – повернення у горизонтальний режим

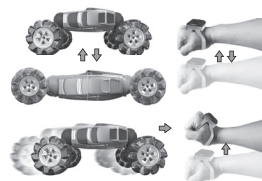

Рух зап'ястя з браслетом під кутом донизу – рух машинки вперед

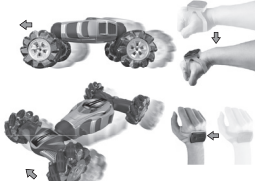

Рух зап'ястя з браслетом під кутом вгору – рух машинки назад

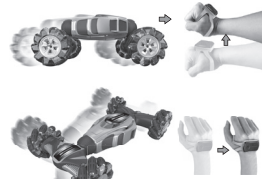

Рух зап'ястя з браслетом по прямій вліво – дрифт вліво



Рух зап'ястя з браслетом по прямій праворуч – дрифт праворуч



Натисніть і утримуйте (3 секунди) кнопку перемикача режимів («М») для увімкнення режиму розпилення води. Натисніть та утримуйте повторно для вимкнення режиму розпилення води



#### Пошук і усунення несправностей

Проблема	Причина несправності	Спосіб усунення несправності
Машинка не функціонує належним чином	1. Пульт дистанційного керування не підключено або кнопка живлення машинки не увімкнена. 2. Елементи живлення не встановлені в пульт дистанційного керування належним чином. 3. Акумулятор має низький рівень заряду.	1. Увімкніть кнопку живлення машинки, повторіть спробу синхронізації з пультом дистанційного керування. 2. Вставте елементи живлення в пульт дистанційного керування в правильне положення, дотримуючись відповідності полярності контактів відсіку та самих елементів живлення. 3. Зарядіть акумулятор.
Машинка не керується пристроями дистанційного керування попри незначну відстань до них	1. Елементи живлення пульта дистанційного керування або акумулятор машинки розряджені. 2. У радіусі дії пульта дистанційного керування знаходяться радіоперешкоди.	1. Замініть елементи живлення в пульті дистанційного керування або повторно зарядіть акумулятор машинки. 2. Змініть місце гри з машинкою.
Захист від порушення нормального функціонування	Якщо функціонуванню машинки з дистанційним керуванням перешкоджають зовнішні фактори або енергії елементів живлення недостатньо, може відбуватися коротке замикання акумулятора.	Вимкніть та повторно увімкніть кнопку живлення або вийміть акумулятор і повторно вставте його в машинку.

#### Інформація для покупців

- Будь ласка, будьте обережні під час гри з машинками на дистанційному керуванні в приміщенні, щоб не пошкодити меблі, вікна та скляні поверхні.
- На вулиці гратися дозволяється лише в безпечному місці. Заборонено грати з машинками на дистанційному керуванні на дорозі чи в наметі.
- У разі гри негайно припиніть гру та поверніться в безпечне місце.
- Забороняється чпати колеса машинки під час обертання. Тримайте вимкнену машинку подаль від волосся та одягу.
- Не спрямовуйте машинку на дистанційному керуванні в бік людей.
- Не кидайте машинку на дистанційному керуванні та уникайте її зіткнень зі сторонніми об'єктами або предметами.
- Заборонено брати біля джерел вогню та високих температур, а також збирати машинку біля джерел тепла.
- Ця машинка має складні електронні схеми та велику кількість електронних компонентів. Заборонено самостійно розбирати або модифікувати електронну схему.
- У разі забруднення очистіть машинку за допомогою вологої серветки.
- Контакт з водою заборонений! Це може призвести до пошкодження електронних компонентів.

#### Технічні характеристики

Діапазон частот: 2.4GHz – 2.4835GHz  
 Максимальна потужність передавача: 5.56dBm  
 Напруга живлення: DC 7.4V



**УВАГА:** Не підходить для дітей віком до 3 років. Містить дрібні деталі, які можна проковтнути або вдихнути. Безпека задухи. Під час гри потрібен догляд дорослих.