

## ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПОКУПЦІВ:

1. Будь ласка, будьте обережні під час гри з машинками на дистанційному керуванні в приміщенні, щоб не пошкодити меблі, вікна та скляні поверхні.
2. На вулиці гратися дозволяється лише в безпечному місці. Заборонено грати з машинками на дистанційному керуванні на дорозі чи в натовпі.
3. У разі грози негайно припиніть гру та поверніться в безпечне місце.
4. Забороняється чіпати колеса машинки під час обертання. Тримайте ввімкнену машинку подалі від волосся та одягу.
5. Не спрямовуйте машинку на дистанційному керуванні в бік людей.
6. Не кидайте машинку на дистанційному керуванні та уникайте її зіткнень зі сторонніми об'єктами або предметами.
7. Заборонено грати біля джерел вогню та високих температур, а також зберігати машинку біля джерел тепла.
8. Ця машинка має складні електронні схеми та велику кількість електронних компонентів. Заборонено самостійно розбирати або модифікувати електронну схему.
9. У разі забруднення очистіть машинку за допомогою вологої серветки.
10. Контакт з водою заборонений! Це може призвести до пошкодження електронних компонентів.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Діапазон частот: 2.4GHz – 2.4835GHz
- Максимальна потужність передавача: 5.56dBm
- Напруга живлення: DC 7,4V

### ⚠ Увага

- Не підходить для дітей віком до 3 років. Містить дрібні деталі, які можна проковтнути або вдихнути. Небезпека задухи. Під час гри потрібен нагляд дорослих.

## Інструкція з експлуатації машинки на радіокеруванні

# ОТАМАНКО

ШВИДКІСНИЙ БАГГІ З КАМЕРОЮ

FPV OFF-ROADER

Дякуємо, що обрали іграшку ТМ ОТАМАНКО. Будь ласка, ознайомтеся з інструкціями з її використання. Так ви будете добре знати можливості цієї іграшки, зможете правильно нею користуватися та отримувати задоволення від гри.

### ⚠ Увага

- Ця іграшка є виробом з електронним керуванням. Виріб призначений для дітей віком від 6 років. Він має збиратися/заряджатися виключно дорослими, а лише потім з ним можуть гратися діти.
- Будь ласка, використовуйте виріб тільки під наглядом дорослих. Забороняється розбирати або модифікувати виріб без дозволу. Будь-яка модифікація може призвести до несправності виробу.

## КОМПЛЕКТАЦІЯ:



Машинка з камерою – 1 шт.



Пульт дистанційного керування – 1 шт.



Акумулятор – 1 шт.



Кабель USB – 1 шт.




Інструкція – 1 шт.

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ БАТАРЕЙОК ТА АКУМУЛЯТОРІВ ДЛЯ ІГРАШКИ:

1. У машинці використовується літєвий акумулятор 7,4V, для пульта дистанційного керування необхідні батарейки 2x1,5V «AA».
2. Вилучення та встановлення елементів живлення треба виконувати відповідно до полярності та вольтажу.
3. Забороняється повторно заряджати елементи живлення, які не є акумуляторними.
4. Дозволяється заряджати акумулятор тільки під наглядом дорослих.
5. Перед зарядкою акумулятор необхідно вилучити з іграшки.
6. Забороняється одночасне використання елементів живлення різних типів, так само як і використання нових елементів живлення разом з тими, що вже були в користуванні.
7. Дозволено використовувати лише оригінальну конфігурацію акумулятора. Використовуйте оригінальний USB-кабель для зарядки акумулятора.
8. Розряджений акумулятор потрібно виймати з іграшки. Вийміть акумулятор, якщо ви не плануєте користуватися іграшкою тривалий час.
9. Не допускайте короткого замикання контактів.
10. Для правильного встановлення елементів живлення (для машинки, пульта дистанційного керування) виконайте такі дії:
  1. За допомогою викрутки відкрутіть гвинт кришки батарейного відсіку.
  2. Відкрийте кришку батарейного відсіку та вставте в нього елементи живлення, дотримуючись відповідності полярності контактів відсіку та самих елементів живлення. Акумулятор повинен бути підключеним до спеціального гнізда живлення машинки в батарейному відсіку.
  3. Закрийте кришку батарейного відсіку.
  4. Закрутіть гвинт на кришці батарейного відсіку.

## ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАРЯДЖАННЯ АКУМУЛЯТОРА:

- Будь ласка, зарядіть літєвий акумулятор 7,4V, що постачається в комплекті з машинкою, перед першим використанням.
- Під'єднайте кабель акумулятора до зарядного USB-кабелю, що постачається в комплекті з машинкою. Вставте зарядний USB-кабель у USB-порт комп'ютера або під'єднайте його до зарядного пристрою. У разі використання зарядного пристрою вставте його в розетку, після чого пристрій почне заряджати акумулятор. (**ПРИМІТКА:** забороняється використовувати зарядні пристрої з функцією швидкої зарядки для уникнення перегорання зарядного USB-кабелю).
- Повне зарядження акумулятора займає близько 2 годин. На зарядному USB-кабелі може бути присутнім світловий індикатор, який під час зарядження світитиметься червоним кольором. Після повного зарядження індикатор вимкнеться. Запобігайте зарядженню довше зазначеного часу.
- Регулярно перевіряйте іграшку та елементи живлення. Якщо аксесуари, елементи живлення, зарядний кабель пошкоджені, негайно припиніть її використання.

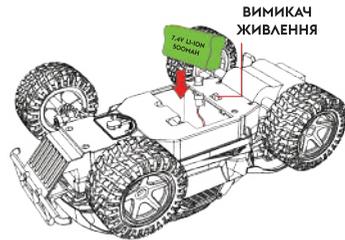

## СИНХРОНІЗАЦІЯ МАШИНКИ З ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ ЧЕРЕЗ БЕЗДРОТОВЕ З'ЄДНАННЯ 2.4G:

1. Перевірте наявність елементів живлення в пульті дистанційного керування. Увімкніть його, світловий індикатор засвітиться. Перевірте наявність елементів живлення в машинці. Увімкніть перемикач живлення машинки. У разі успішної синхронізації світловий індикатор на пульті дистанційного керування згасне, а світловий індикатор на машинці працюватиме постійно. Можете починати гру.  
**ПРИМІТКА:** у разі невдалої синхронізації, будь ласка, повторіть вищевказані дії.
2. З однією машинкою можна синхронізувати лише один пульт дистанційного керування.  
**ПРИМІТКА:** Забороняється одночасне підключення декількох машинок. Спочатку відбувається процес синхронізації однієї машинки з одним пультом, потім іншої машинки з іншим пультом.
3. Якщо пульт дистанційного керування не виконує жодної дії протягом однієї хвилини, він автоматично переходить у режим сну (світловий індикатор не світиться). Для повторного запуску, будь ласка, увімкніть пульт дистанційного керування за допомогою перемикача.
4. Якщо між пультом дистанційного керування та машинкою не відбувається синхронізації, вимкніть живлення машинки, вийміть та знову вставте батарейки в пульт. Потім повторіть процедуру синхронізації, вказану в п.1.

## ПОРАДИ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ:

1. Переконайтеся, що перемикач живлення машинки знаходиться в положенні «ON» («УВІМК.»). Якщо перемикач живлення перебуває в положенні «OFF» («ВИМК.»), машинка вимкнена.
2. Якщо акумулятор розряджений, рухи «вперед/назад» будуть уповільнені, а керування «вліво/вправо» та інші рухи стають неможливими. Акумулятор потрібно вийняти та зарядити.
3. Машинка на дистанційному керуванні ефективно працює на відстані до 25 метрів від пульта. Після перевищення відстані машинка може зупинитися або вийти з-під контролю.

## ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ:

1. Для встановлення батарейок у пульт дистанційного керування відкрийте кришку батарейного відсіку та розмістіть в ньому батарейки типу 1.5V «AA» з дотриманням полярності. Закрийте кришку батарейного відсіку.
2. Переконайтеся, що перемикач живлення пульта дистанційного керування знаходиться в положенні «ON» («УВІМК.»). Якщо перемикач живлення перебуває в положенні «OFF» («ВИМК.»), пульт вимкнений.
3. Керуйте важелем та кермом пульта дистанційного керування, щоб машинка рухалася вперед/назад, вліво/вправо або виконувала інші дії.
4. Після закінчення гри вимкніть як перемикач живлення машинки, так і пульт дистанційного керування.



## РУХИ МАШИНКИ:

- вперед/назад;
- повороти вліво/вправо.

## ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ:

Проблема	Причина несправності	Спосіб усунення несправності
Машинка не функціонує належним чином (не рухається)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Пульт дистанційного керування не підключено або кнопка живлення машинки не увімкнена.</li><li>2. Елементи живлення не встановлені в пульт дистанційного керування належним чином.</li><li>3. Акумулятор має низький рівень заряду.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Увімкніть кнопку живлення машинки, повторіть спробу синхронізації з пультом дистанційного керування.</li><li>2. Вставте елементи живлення в пульт дистанційного керування в правильне положення, дотримуючись відповідності полярності контактів відсіку та самих елементів живлення.</li><li>3. Зарядіть акумулятор.</li></ol>
Машинка не керується пристроєм дистанційного керування попри незначну відстань до нього	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Елементи живлення пульта дистанційного керування або акумулятор машинки розряджені.</li><li>2. У радіусі дії пульта дистанційного керування знаходяться радіоперешкоди.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Замініть елементи живлення в пульті дистанційного керування або повторно зарядіть акумулятор машинки.</li><li>2. Змініть місце гри з машинкою.</li></ol>

# Керування машинкою «Швидкісний баггі з камерою FPV OFF-ROADER» за допомогою мобільного телефону

## 1. ЗАВАНТАЖЕННЯ І ВСТАНОВЛЕННЯ ДОДАТКУ НА ТЕЛЕФОН:



Будь ласка, відскануйте даний QR-код, щоб завантажити додаток WIFI CAR.

## 2. ІНСТРУКЦІЇ:

Ввімкніть вимикач живлення машинки, перейдіть у налаштування вашого телефону, відкрийте розділ підключення до мереж WiFi. Перевірте, чи підключився ваш телефон автоматично до мережі машинки «HD\*\*\*\*\*». Якщо ні, то знайдіть з'єднання «KY/HD\*\*\*\*\*» та підключіться вручну (без пароля). Після успішного підключення вийдіть з режиму налаштування.

(Під час їзди тримайтеся якомога далі від інших джерел WiFi.)



## ГОЛОВНИЙ ІНТЕРФЕЙС ДОДАТКУ



Інтерфейс розділу Старт, призначеного для керування машинкою. Піктограми керування відображаються, якщо відповідна іконка в режимі ON.

