

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПОКУПЦІВ:

1. Будь ласка, будьте обережні, граючись з машинками на дистанційному керуванні в приміщенні, щоб не пошкодити меблі, вікна та скляні поверхні.
2. На вулиці гратися дозволяється лише в безпечному місці. Заборонено гратися з машинками на дистанційному керуванні на дорозі чи в натовпі.
3. У разі грози негайно припиніть гру та поверніться в безпечне місце.
4. Не торкайтеся коліс машинки, коли вони крутяться. Тримайте ввімкнену машинку подалі від волосся та одягу.
5. Не скеровуйте машинку на дистанційному керуванні в напрямку людей.
6. Не кидайте машинку на дистанційному керуванні та уникайте зіткнень зі сторонніми об'єктами або предметами.
7. Не грайтеся поблизу джерел вогню або високих температур, не зберігайте машинку поблизу джерел тепла.
8. Ця машинка має складні електронні схеми та велику кількість електронних компонентів. Не розбирайте та не модифікуйте електронну схему самостійно.
9. У разі забруднення протріть машинку вологою серветкою.
10. Контакт з водою заборонений! Це може призвести до пошкодження електронних компонентів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Діапазон частот: 2.4GHz – 2.4835GHz
- Максимальна потужність передавача: 5.56dBm
- Напруга живлення: DC 3,7V

⚠ Увага

- Не підходить для дітей віком до 3 років. Містить дрібні деталі, які можна проковтнути або вдихнути. Небезпека задиху. Під час гри потрібен нагляд дорослих.

Інструкція з експлуатації набору з 2 машинок на радіокеруванні

ОТАМАНКО

НАБІР МАШИНОК

BOOM! BATTLE

Дякуємо, що обрали іграшку ТМ ОТАМАНКО. Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію з використання.

⚠ Увага

- Ця іграшка є виробом з електронним керуванням. Виріб призначений для дітей віком від 6 років. Його мають збирати / заряджати тільки дорослі, і лише потім з ним можуть гратися діти.
- Будь ласка, використовуйте виріб тільки під наглядом дорослих. Забороняється розбирати або модифікувати його без дозволу. Будь-яка модифікація може призвести до несправності виробу.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:



Машинка – 2 шт.



Пульт дистанційного керування – 2 шт.



Акумулятор – 2 шт.



Кабель USB – 2 шт.




Інструкція – 1 шт.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ІГРАШОК НА БАТАРЕЙКАХ ТА АКУМУЛЯТОРАХ:


1. У машинках використовуються літєві акумулятори 3,7V, а для кожного з пультів дистанційного керування необхідні батарейки 2x1,5V «AA».
2. Вилучення та встановлення елементів живлення необхідно виконувати відповідно до полярності та вольтажу.
3. Забороняється повторно заряджати елементи живлення, які не є акумуляторними.
4. Дозволяється заряджати акумулятор тільки під наглядом дорослих.
5. Перед заряджанням акумулятор необхідно вийняти з іграшки.
6. Забороняється одночасне використання елементів живлення різних типів, а також використання нових елементів живлення разом з тими, що вже були в користуванні.
7. Дозволено використовувати лише оригінальну конфігурацію акумулятора. Для заряджання акумулятора використовуйте оригінальний USB-кабель.
8. Розряджений акумулятор необхідно виймати з іграшки. Вийміть акумулятор, якщо ви не плануєте користуватися іграшкою тривалий час.
9. Не допускайте короткого замикання контактів.
10. Щоб правильно встановити батарейки (для машинки, пульта дистанційного керування) виконайте такі дії:
 1. За допомогою викрутки відкрутіть гвинт кришки батарейного відсіку.
 2. Відкрийте кришку батарейного відсіку та вставте в нього елементи живлення, дотримуючись відповідності полярності контактів відсіку та самих елементів живлення. Акумулятор повинен бути підключеним до спеціального гнізда живлення машинки в батарейному відсіку.
 3. Закрийте кришку батарейного відсіку.
 4. Закрутіть гвинт на кришці батарейного відсіку.

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАРЯДЖАННЯ АКУМУЛЯТОРА:

- Будь ласка, зарядіть літєвий акумулятор 3,7V, що постачається в комплекті з машинкою, перед першим використанням.
- Під'єднайте кабель акумулятора до зарядного USB-кабелю, що постачається в комплекті з машинкою. Вставте зарядний USB-кабель у USB-порт комп'ютера або під'єднайте його до зарядного пристрою. Якщо ви використовуєте зарядний пристрій, вставте його в розетку, після чого пристрій почне заряджати акумулятор. **(ПРИМІТКА: забороняється використовувати зарядні пристрої з функцією швидкого заряджання для уникнення перегорання зарядного USB-кабелю).**
- Повна зарядка акумулятора займає близько 2 годин. Зарядний USB-кабель може мати світловий індикатор, який світитиметься червоним під час заряджання. Після повного заряджання індикатор вимкнеться. Не заряджайте довше зазначеного часу.
- Регулярно перевіряйте іграшку та елементи живлення. Якщо аксесуари, елементи живлення або зарядний кабель пошкоджені, негайно припиніть її використання.

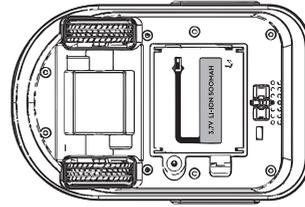

ЗАРЯДЖАННЯ АКУМУЛЯТОРА (ВХОДИТЬ ДО КОМПЛЕКТУ)

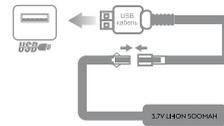

ДЛЯ ЗАРЯДЖАННЯ АКУМУЛЯТОРА ВИКОРИСТОВУЙТЕ USB-КАБЕЛЬ, ЩО ВХОДИТЬ ДО КОМПЛЕКТУ

СИНХРОНІЗАЦІЯ МАШИНКИ З ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ ЧЕРЕЗ БЕЗДРОТОВЕ З'ЄДНАННЯ 2.4G:

1. Синхронізація першої машинки. Перевірте наявність елементів живлення в пульті дистанційного керування, а потім увімкніть його. Перевірте наявність елементів живлення в машинці. Увімкніть перемикач живлення машинки. У разі успішної синхронізації світлові індикатори на машинці горітимуть постійно. Аналогічним чином синхронізуйте другу машинку з другим пультом дистанційного керування. Можете починати гру. **ПРИМІТКА:** Якщо синхронізація не вдалася, повторіть вищеописані кроки.
2. З однією машинкою можна синхронізувати лише один пульт дистанційного керування. **ПРИМІТКА:** Не підключайте кілька пристроїв одночасно. Спочатку одна машинка синхронізується з першим пультом, потім друга машинка з другим пультом.
3. Якщо пульт дистанційного керування не виконує жодної дії протягом хвилини, він автоматично переходить у режим сну (світловий індикатор вимикається). Для повторного запуску, будь ласка, увімкніть пульт дистанційного керування за допомогою перемикача.
4. Якщо між пультом дистанційного керування та машинкою не відбувається синхронізації, вимкніть живлення машинки, вийміть і знову вставте батарейки в пульт. Потім повторіть процедуру синхронізації, описану в п.1.

ПОРАДИ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ:

1. Переконайтеся, що перемикач живлення машинки перебуває в положенні «ON» («УВІМК.»). Якщо перемикач живлення перебуває в положенні «OFF» («ВИМК.»), машинка вимкнена.
2. Якщо акумулятор розряджений, рухи «вперед / назад» будуть сповільнені, а керування «вліво / вправо» та інші рухи стають неможливими. Акумулятор необхідно вийняти й зарядити.
3. Машинка на дистанційному керуванні ефективно працює на відстані до 30 метрів від пульта. Якщо відстань перевищити, машинка може зупинитися або вийти з-під контролю.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ:

1. Для встановлення батарейок у пульт дистанційного керування відкрийте кришку батарейного відсіку та розмістіть в ньому батарейки типу 1.5V «AA» з дотриманням полярності. Закрийте кришку батарейного відсіку.
2. Переконайтеся, що перемикач живлення пульта дистанційного керування перебуває в положенні «ON» («УВІМК.»). Якщо перемикач живлення перебуває в положенні «OFF» («ВИМК.»), пульт вимкнений.
3. Керуйте клавішами пульта дистанційного керування, щоб машинка рухалася вперед / назад, вліво / вправо або виконувала інші дії.
4. Після закінчення гри вимкніть перемикач живлення як на машинці, так і на пульті дистанційного керування.



РУХИ МАШИНКИ:

- вперед / назад;
- повороти вліво / вправо;
- обертання на місці на 360°;
- висока / низька швидкість.

ЗМАГАННЯ МІЖ ДВОМА ГРАВЦЯМИ:

- кожен з гравців повинен надгогнати машинку суперника та здійснити з нею зіткнення таким чином, щоб місце удару прийшлося на бокову сторону бампера машинки суперника;
- при зіткненні машинок фігурка вистрибує з тієї машинки, бокову сторону якої ударили під час зіткнення.



ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ:

Проблема	Причина несправності	Спосіб усунення несправності
Машинка не функціонує належним чином (не рухається)	<ol style="list-style-type: none">1. Пульт дистанційного керування не підключено або кнопка живлення машинки не увімкнена.2. Елементи живлення не встановлені в пульт дистанційного керування належним чином.3. Акумулятор має низький рівень заряду.	<ol style="list-style-type: none">1. Увімкніть кнопку живлення машинки, повторіть спробу синхронізації з пультом дистанційного керування.2. Вставте елементи живлення в пульт дистанційного керування в правильному положенні, дотримуючись належної полярності контактів відсіку та самих елементів живлення.3. Зарядіть акумулятор.
Машинка не керується пристроєм дистанційного керування попри незначну відстань до нього	<ol style="list-style-type: none">1. Елементи живлення пульта дистанційного керування або акумулятор машинки розряджені.2. У радіусі дії пульта дистанційного керування є радіоперешкоди.	<ol style="list-style-type: none">1. Замініть елементи живлення в пульті дистанційного керування або повторно зарядіть акумулятор машинки.2. Змініть місце гри з машинкою.