

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПОКУПЦІВ:

1. Будь ласка, будьте обережні під час гри з автобусом на дистанційному керуванні в приміщенні, щоб не пошкодити меблі, вікна та скляні поверхні.
2. На вулиці гратися дозволяється лише в безпечному місці. Заборонено грати з автобусом на дистанційному керуванні на дорозі чи в натовпі.
3. У разі грози негайно припиніть гру та поверніться в безпечне місце.
4. Забороняється чіпати колеса автобуса під час обертання. Тримайте ввімкнений автобус подалі від волосся та одягу.
5. Не спрямовуйте автобус на дистанційному керуванні в бік людей.
6. Не кидайте автобус на дистанційному керуванні та уникайте її зіткнень зі сторонніми об'єктами або предметами.
7. Заборонено грати біля джерел вогню та високих температур, а також зберігати автобус біля джерел тепла.
8. Цей автобус має складні електронні схеми та велику кількість електронних компонентів. Заборонено самостійно розбирати або модифікувати електронну схему.
9. У разі забруднення очистіть автобус за допомогою вологої серветки.
10. Контакт з водою заборонений! Це може призвести до пошкодження електронних компонентів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Діапазон частот: 2.4GHz – 2.4835GHz
- Максимальна потужність передавача: 5.56dBm
- Напруга живлення: DC 3,7V

⚠ Увага

- Не підходить для дітей віком до 3 років. Містить дрібні деталі, які можна проковтнути або вдихнути. Небезпека задиху. Під час гри потрібен нагляд дорослих.

Інструкція з експлуатації автобуса на радіокеруванні

OTAMANKO

АВТОБУС НА РАДІОКЕРУВАННІ

TOUR BUS

Дякуємо, що обрали іграшку ТМ OTAMANKO. Будь ласка, ознайомтеся з інструкціями з її використання. Так ви будете добре знати можливості цієї іграшки, зможете правильно нею користуватися та отримувати задоволення від гри.

⚠ Увага

- Ця іграшка є виробом з електронним керуванням. Виріб призначений для дітей віком від 6 років. Він має збиратися/заряджатися виключно дорослими, а лише потім з ним можуть гратися діти.
- Будь ласка, використовуйте виріб тільки під наглядом дорослих. Забороняється розбирати або модифікувати виріб без дозволу. Будь-яка модифікація може призвести до несправності виробу.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:



Автобус – 1 шт.



Пульт дистанційного керування – 1 шт.



Акумулятор – 1 шт.



Кабель USB – 1 шт.




Інструкція – 1 шт.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ БАТАРЕЙОК ТА АКУМУЛЯТОРІВ ДЛЯ ІГРАШКИ:

1. В автобусі використовується літєвий акумулятор 3,7V, для пульта дистанційного керування необхідні батарейки 2x1,5V «AA».
2. Видалення та встановлення елементів живлення треба виконувати відповідно до полярності та вольтажу.
3. Забороняється повторно заряджати елементи живлення, які не є акумуляторними.
4. Дозволяється заряджати акумулятор тільки під наглядом дорослих.
5. Перед зарядкою акумулятор необхідно вилучити з іграшки.
6. Забороняється одночасне використання елементів живлення різних типів, так само як і використання нових елементів живлення разом з тими, що вже були в користуванні.
7. Дозволено використовувати лише оригінальну конфігурацію акумулятора. Використовуйте оригінальний USB-кабель для зарядки акумулятора.
8. Розряджений акумулятор потрібно виймати з іграшки. Вийміть акумулятор, якщо ви не плануєте користуватися іграшкою тривалий час.
9. Не допускайте короткого замикання контактів.
10. Для правильного встановлення елементів живлення (для автобуса, пульта дистанційного керування) виконайте такі дії:
 1. За допомогою викрутки відкрутіть гвинт кришки батарейного відсіку.
 2. Відкрийте кришку батарейного відсіку та вставте в нього елементи живлення, дотримуючись відповідності полярності контактів відсіку та самих елементів живлення. Акумулятор повинен бути підключеним до спеціального гнізда живлення автобуса в батарейному відсіку.
 3. Закрийте кришку батарейного відсіку.
 4. Закрутіть гвинт на кришці батарейного відсіку.

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАРЯДЖАННЯ АКУМУЛЯТОРА:

- Будь ласка, зарядіть літєвий акумулятор 3,7V, що постачається в комплекті з автобусом, перед першим використанням.
- Під'єднайте кабель акумулятора до зарядного USB-кабелю, що постачається в комплекті з автобусом. Вставте зарядний USB-кабель у USB-порт комп'ютера або під'єднайте його до зарядного пристрою. У разі використання зарядного пристрою вставте його в розетку, після чого пристрій почне заряджати акумулятор. (ПРИМІТКА: забороняється використовувати зарядні пристрої з функцією швидкої зарядки для уникнення перегорання зарядного USB-кабелю).
- Повне зарядження акумулятора займає близько 2 годин. На зарядному USB-кабелі може бути присутнім світловий індикатор, який під час зарядження світитиметься червоним кольором. Після повного зарядження індикатор вимкнеться. Запобігайте зарядженню довше зазначеного часу.
- Регулярно перевіряйте іграшку та елементи живлення. Якщо аксесуари, елементи живлення, зарядний кабель пошкоджені, негайно припиніть її використання.

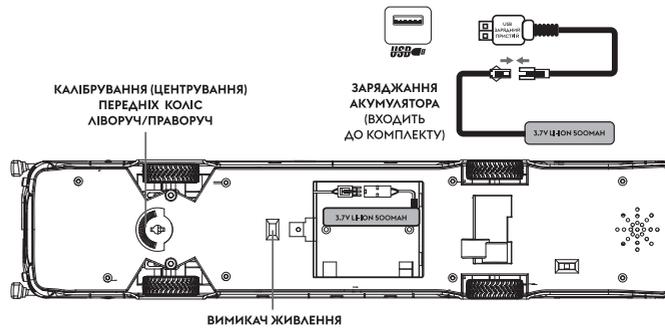

СИНХРОНІЗАЦІЯ АВТОБУСА З ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ ЧЕРЕЗ БЕЗДРОТОВЕ З'ЄДНАННЯ 2.4G:


1. Перевірте наявність елементів живлення в пульті дистанційного керування. Увімкніть його, світловий індикатор засвітиться. Перевірте наявність елементів живлення в автобусі. Увімкніть перемикач живлення автобуса. У разі успішної синхронізації світловий індикатор на пульті дистанційного керування згасне, а світловий індикатор на автобусі працюватиме постійно. Можете починати гру.
ПРИМІТКА: у разі невдалої синхронізації, будь ласка, повторіть вищевказані дії.
2. З одним автобусом можна синхронізувати лише один пульт дистанційного керування.
ПРИМІТКА: Забороняється одночасне підключення декількох автобусів. Спочатку відбувається процес синхронізації одного автобуса з одним пультом, потім іншого автобуса з іншим пультом.
3. Якщо пульт дистанційного керування не виконує жодної дії протягом однієї хвилини, він автоматично переходить у режим сну (світловий індикатор не світиться). Для повторного запуску, будь ласка, увімкніть пульт дистанційного керування за допомогою перемикача.
4. Якщо між пультом дистанційного керування та автобусом не відбувається синхронізації, вимкніть живлення автобуса, вийміть та знову вставте батарейки в пульт. Потім повторіть процедуру синхронізації, вказану в п.1.

ПОРАДИ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ:

1. Переконайтеся, що перемикач живлення автобуса знаходиться в положенні «ON» («УВІМК.»). Якщо перемикач живлення перебуває в положенні «OFF» («ВИМК.»), автобус вимкнений.
2. Якщо акумулятор розряджений, рухи «вперед/назад» будуть уповільнені, а керування «вліво/вправо» та інші рухи стануть неможливими. Акумулятор потрібно віинняти та зарядити.
3. Автобус на дистанційному керуванні ефективно працює на відстані до 20 метрів від пульта. Після перевищення відстані автобус може зупинитися або вийти з-під контролю.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ:

1. Для встановлення батарейок у пульт дистанційного керування відкрийте кришку батарейного відсіку та розмістіть в ньому батарейки типу 1.5V «AA» з дотриманням полярності. Закрийте кришку батарейного відсіку.
2. Переконайтеся, що перемикач живлення пульта дистанційного керування знаходиться в положенні «ON» («УВІМК.»). Якщо перемикач живлення перебуває в положенні «OFF» («ВИМК.»), пульт вимкнений.
3. Керуйте клавішами пульта дистанційного керування, щоб автобус рухався вперед/назад, вліво/вправо або виконувала інші дії.
4. Після закінчення гри вимкніть як перемикач живлення автобуса, так і пульт дистанційного керування.

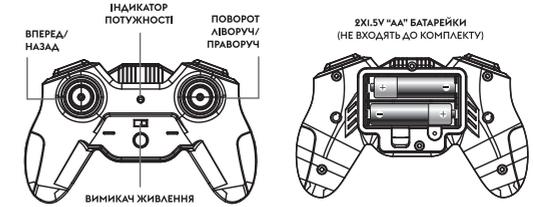

РУХИ АВТОБУСА:

- вперед/назад;
- повороти вліво/вправо.

ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ:

Проблема	Причина несправності	Спосіб усунення несправності
Автобус не функціонує належним чином (не рухається)	<ol style="list-style-type: none">1. Пульт дистанційного керування не підключено або кнопка живлення автобуса не увімкнена.2. Елементи живлення не встановлені в пульт дистанційного керування належним чином.3. Акумулятор має низький рівень заряду.	<ol style="list-style-type: none">1. Увімкніть кнопку живлення автобуса, повторіть спробу синхронізації з пультом дистанційного керування.2. Вставте елементи живлення в пульт дистанційного керування в правильне положення, дотримуючись відповідності полярності контактів відсіку та самих елементів живлення.3. Зарядіть акумулятор.
Автобус не керується пристроєм дистанційного керування попри незначну відстань до нього	<ol style="list-style-type: none">1. Елементи живлення пульта дистанційного керування або акумулятор автобуса розряджені.2. У радіусі дії пульта дистанційного керування знаходяться радіоперешкоди.	<ol style="list-style-type: none">1. Замініть елементи живлення в пульті дистанційного керування або повторно зарядіть акумулятор автобуса.2. Змініть місце гри з автобусом.