

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

ПРОБЛЕМА	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	ВИРІШЕННЯ
ВИРІБ НЕ ПРАЦЮЄ	Перемикач живлення вимкнений	Переконайтесь, що перемикач живлення увімкнено.
	Акумуляторну батарейку пошкоджено.	Замініть акумуляторну батарейку.
НЕЗДАТНІСТЬ ВЛУЧИТИ В ЦІЛЬ	Ви стріляєте в товариша по команді.	Спробуйте вистрілити в гравця іншої команди.
	Ви не натиснули кнопку перезарядження магазину після зміни виду зброї або після того, як скінчилися «набої».	Натисніть кнопку перезарядження магазину.
	Не можете прицілитися в ворога чи він надто далеко.	Націлюйтесь на ціль, скоротіть дистанцію стрільби.
	Перешкода між двома стрільцями.	Уникайте перешкод.
НЕМОЖЛИВО НОРМАЛЬНО ВИКОРИСТОВУВАТИ	Низький заряд акумуляторної батарейки. Світловий індикатор горить тьмяно.	Підзарядіть акумуляторну батарейку.
	Використання під яскравим світлом.	Перемістіться в місце, де немає яскравого світла.
	Вплив від інших ІЧ-пристроїв (пульт від телевізора тощо).	Не використовуйте інші ІЧ-пристрої під час гри.

ДОГЛЯД

- Не занурюйте пістолет у воду, щоб не пошкодити його електронні частини.
- Якщо ви не використовуєте іграшку протягом тривалого часу, акумуляторну батарейку слід повністю зарядити.
- Тримайте іграшку якнайдалі від прямих джерел тепла (сонця).
- Регулярно протирайте іграшку м'якою та чистою тканиною.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ БАТЬКІВ

- Зарядження акумуляторних батарейок має відбуватися лише в присутності батьків.
- Виріб НЕ підходить для дітей віком до 3 років.
- Не змінюйте та не модифікуйте іграшку, це може призвести до пошкодження або неможливості використання за призначенням.
- Зберігайте пакування, оскільки воно містить важливу інформацію.
- Зовнішній вигляд товару може відрізнитися від зображення на пакуванні.

Інструкція з експлуатації інфрачервоної іграшкової зброї

ОТАМАНКО Toys by IBIS


Дякуємо, що обрали іграшку ТМ ОТАМАНКО. Будь ласка, ознайомтесь із нижченаведеними інструкціями з використання. Так ви будете добре знати можливості цієї іграшки, правильно нею користуватися та отримувати задоволення від гри.

⚠ Увага!

Дистанція між гравцями не повинна перевищувати 40 метрів!




Будь ласка, використовуйте USB-зарядний пристрій з вихідним струмом понад 2А.



Виріб оснащений відповідним зарядним кабелем.



Будь ласка, не заряджайте виріб за допомогою USB-порту комп'ютера. Якщо світловий індикатор горить тьмяно, це сигналізує про низьку напругу й означає, що акумуляторна батарейка повинна бути перезаряджена якомога швидше.

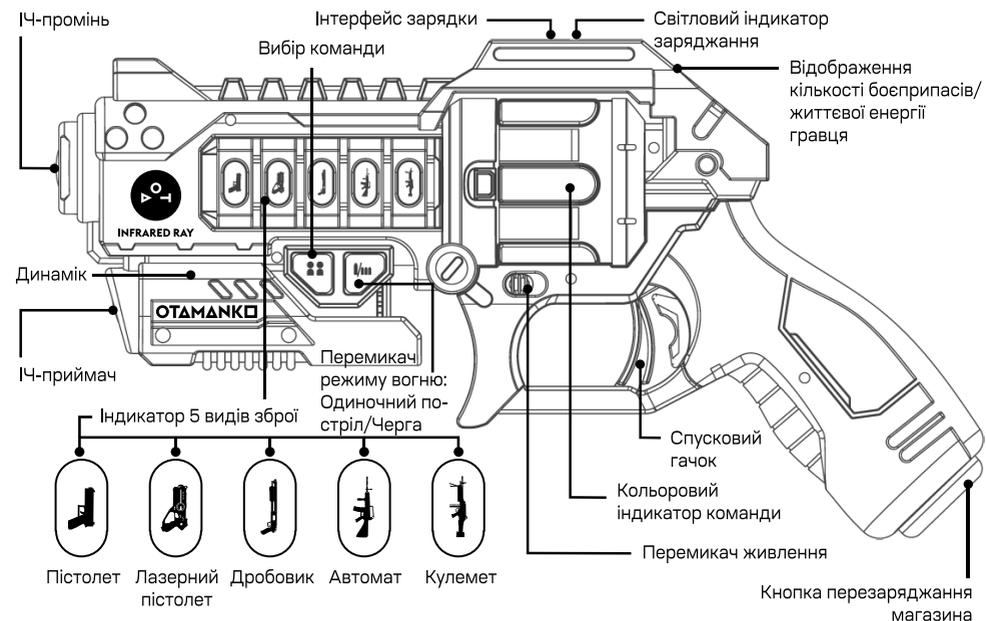

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Увімкнення:

Увімкніть перемикач живлення пістолета. Після завантаження зі звуковим супроводом пістолет за замовчуванням вибере блакитну команду та вид зброї «Пістолет».

2. Вибір команди:

Натисніть на кнопку «Вибір команди» і ви почуєте голосове повідомлення «Blue Team» («Блакитна команда»), «Red Team» («Червона команда»), «Green Team» («Зелена команда») та «White Team» («Біла команда»). При цьому кольоровий індикатор команди відобразить відповідний колір. Ви можете обрати одну команду з чотирьох. Бій можливий лише між учасниками різних команд.

3. Вибір зброї:

Гравці можуть вибирати улюблений вид зброї, натиснувши кнопку з відповідним зображенням зброї. Можна обрати один із п'яти видів зброї, а саме: «Пістолет», «Лазерний пістолет», «Дробовик», «Автомат» і «Кулемет». У кожного виду зброї своя кількість набоїв і сила ураження. Якщо змінювати вид зброї під час бою, стрільба буде можлива тільки після перезарядження магазину.

4. Види зброї:

- Пістолет: 9 пострілів, мінус 1 життя після влучання.
- Лазерний пістолет: 9 пострілів, мінус 1 життя після влучання.
- Дробовик: 6 пострілів, мінус 2 життя після влучання.
- Автомат: 6 пострілів, мінус 2 життя після влучання.
- Кулемет: 6 пострілів, мінус 2 життя після влучання.

5. Перемикач режиму вогню (стрільба одиночними пострілами, стрільба чергою):

За замовчуванням встановлено стрільбу одиночними пострілами («Single Fire»). Щоб змінити режим вогню, натисніть кнопку «Перемикач режиму вогню», після чого почуєте голосову підказку «Continuous Fire» («Стрільба чергою»). Тепер при натисканні на спусковий гачок лунатиме відповідний звуковий ефект черги пострілів. Стрільба чергою по противнику має більшу уражальну дію (прирівнюється до трьох пострілів). Для повернення в режим стрільби одиночними пострілами знову натисніть кнопку «Перемикач режиму вогню».

6. Прийом «Несподівана таємна атака»:

Якщо ви не бажаєте, щоб ворог ідентифікував вашу позицію через світлові або звукові ефекти вашої зброї, ви можете натиснути й утримувати кнопку «Перемикач режиму вогню» й одночасно натиснути на спусковий гачок, щоб увійти в режим таємної атаки. Всі світлові та звукові сигнали зброї будуть вимкнені. У цей час ворог не може завдати вам ніякої шкоди. В кожній грі можна використовувати такий прийом не більше 3 разів. Щоразу, коли ви його використовуєте, таємний режим може тривати лише 10 секунд. Після входу в режим таємної атаки вам слід швидко атакувати ворога, тому що цей режим автоматично перестає діяти через 10 секунд.

7. Перезавантаження системи:

Коли залишається лише три бали життєвої енергії гравця, система дає голосове повідомлення «Low Life Volume» («Низький рівень життєвої енергії»). Коли система повідомляє «Game Over» («Гру завершено»), то гра припиняється і зброя втрачає свою бойову здатність. Система сповіщатиме «Game Over» кожні 15 секунд. Гравці можуть перезавантажити систему безпосередньо через перемикач живлення (вимкнути / увімкнути). Після перезавантаження гра почнеться знову.

8. Зарядження акумуляторної батареї:

Після того, як гру завершено, або система повідомить «Please charge in time» («Будь ласка вчасно зарядіть акумулятор»), вимкніть перемикач живлення та заряджайте іграшку, доки не згасне світловий індикатор зарядження. Використання іграшки з низьким рівнем заряду акумуляторної батареї може призвести до пошкодження акумуляторної батареї або навіть непоправної шкоди.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ ВИКОРИСТАННЯ ЛІТІЄВИХ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙОК

- Кожен пістолет використовує одну акумуляторну літієву батарею 3,7В.
- Батареї слід правильно виймати та вставляти з дотриманням полярності та напруги, зазначених на акумуляторному відсіку іграшки. Не допускайте короткого замикання контактів акумулятора.
- Одноразові батареї не можна перезаряджати.
- Акумуляторні батареї необхідно заряджати під наглядом дорослих.
- Коли акумуляторна батарея заряджається, перемикач живлення іграшки повинен бути вимкнений.
- Різні типи батарейок або нові та використані батареї не можна змішувати.
- Використовуйте тільки рекомендовані акумуляторні батареї або аналогічні.
- Якщо ви не використовуєте іграшку протягом тривалого часу, акумуляторну батарею слід повністю зарядити.
- Не допускається коротке замикання контактів.
- Кількість джерел енергії, що підключаються, не повинна перевищувати рекомендовану.
- Регулярно перевіряйте шнур, штекери, корпус та інші компоненти USB-кабелю. У разі виявлення будь-яких пошкоджень припиніть використовувати USB-кабель, доки він не буде відремонтований.