

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

ПРОБЛЕМА	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	ВИРІШЕННЯ
ВИРІБ НЕ ПРАЦЮЄ	Акумуляторна батарейка встановлена неправильно або вона пошкоджена.	Перевстановіть або замініть акумуляторну батарейку.
	Перемикач живлення вимкнений.	Переконайтесь, що перемикач живлення увімкнено.
НЕЗДАТНІСТЬ ВЛУЧИТИ В ЦІЛЬ	Ви стріляєте в товариша по команді.	Спробуйте вистрілити в гравця іншої команди.
	Ви не натиснули кнопку перезарядження магазину після зміни виду зброї або після того, як скінчилися «набої».	Натисніть кнопку перезарядження магазину.
	Не можете прицілитися в ворога чи він надто далеко.	Націлюйтесь на ціль, скоротіть дистанцію стрільби.
НЕМОЖЛИВО НОРМАЛЬНО ВИКОРИСТОВУВАТИ	Перешкода між двома стрільцями.	Уникайте перешкод.
	Низький заряд акумуляторної батарейки. 3 індикатори життєвої енергії гравця блимають одночасно.	Підзарядіть акумуляторну батарейку.
	Використання під яскравим світлом.	Перемістіться в місце, де немає яскравого світла.
	Вплив від інших ІЧ-пристроїв (пульт від телевізора тощо).	Не використовуйте інші ІЧ-пристрої під час гри.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: якщо під час роботи виробу виникають перешкоди, причиною цього може бути сильний струм поблизу. Ви можете спробувати скинути налаштування виробу. Якщо він все ще нормально не працює, спробуйте налагодити його роботу в інших місцях. Щоб ви могли грати безперебійно, своєчасно заряджайте акумулятори та замінійте батарейки, коли вони розряджаються.

⚠ Увага!

Якщо 3 індикатори життєвої енергії гравця одночасно повільно блимають та система повідомляє «Please replace the battery» («Будь ласка, замініть батарейку») після натискання на будь-яку кнопку, потрібно замінити або підзарядити акумуляторну батарейку

ДОГЛЯД

- Не занурюйте іграшку у воду, щоб не пошкодити її електронні частини.
- Якщо ви не використовуєте іграшку протягом тривалого часу, акумуляторну батарейку слід повністю зарядити.
- Тримайте іграшку якнайдалі від прямих джерел тепла (сонця).
- Регулярно протирайте іграшку м'якою та чистою тканиною.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ БАТЬКІВ

- Зарядження або заміна акумуляторних батарейок має відбуватися лише в присутності батьків.
- Виріб НЕ підходить для дітей віком до 3 років.
- Не змінюйте та не модифікуйте іграшку, це може призвести до пошкодження або неможливості використання за призначенням.
- Зберігайте пакування, оскільки воно містить важливу інформацію.
- Зовнішній вигляд товару може відрізнятися від зображення на пакуванні.

Інструкція з експлуатації інфрачервоної іграшкової зброї

OTAMANKO

Toys
by IBIS


Дякуємо, що обрали іграшку ТМ OTAMANKO. Будь ласка, ознайомтесь із нижченаведеними інструкціями з використання. Так ви будете добре знати можливості цієї іграшки, правильно нею користуватися та отримувати задоволення від гри.

⚠ Увага!

дистанція між гравцями не повинна перевищувати 40 метрів!




Будь ласка, використовуйте USB-зарядний пристрій з вихідним струмом понад 2A.



Виріб оснащений відповідним зарядним кабелем.



Будь ласка, ніколи не заряджайте виріб за допомогою USB-порту комп'ютера. Якщо світловий індикатор горить тьмяно, це сигналізує про низьку напругу й означає, що акумуляторна батарейка повинна бути перезаряджена якомога швидше.

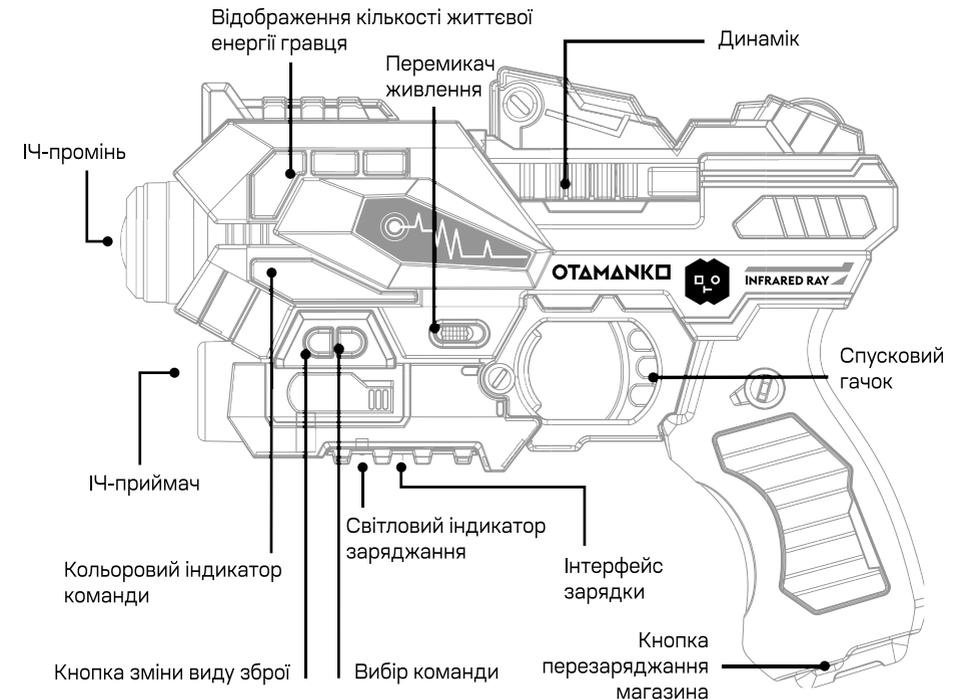

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ІНФРАЧЕРВОНОГО ПІСТОЛЕТА

1. Увімкнення:

Увімкніть перемикач живлення пістолета. Три світлових індикатори, що позначають життєву енергію гравця, будуть спалахувати один за одним, супроводжуючись голосовим зворотним відліком.

2. Вибір команди:

Натисніть на кнопку «Вибір команди» і ви почуєте голосове повідомлення «Blue Team» («Блакитна команда»), «Red Team» («Червона команда»), «Green Team» («Зелена команда») та «White Team» («Біла команда»). При цьому кольоровий індикатор команди відобразить відповідний колір. Ви можете обрати одну команду з чотирьох. Бій можливий лише між учасниками різних команд.

3. Вибір зброї:

Натисніть на кнопку зміни виду зброї та оберіть один із чотирьох видів зброї: «Пістолет», «Дробовик», «Кулемет» та «Гранатомет». У кожного виду зброї своя кількість набоїв і сила ураження. Якщо змінювати вид зброї під час бою, стрільба буде можлива тільки після перезарядження магазину.

4. Види зброї:


- Пістолет: 12 пострілів, мінус 1 життя після влучання.
- Дробовик: 6 пострілів, мінус 2 життя після влучання.
- Кулемет: 6 пострілів, мінус 2 життя після влучання.
- Гранатомет: 1 постріл, мінус 3 життя після влучання.

5. Перезавантаження системи:

Коли залишається лише три бали життєвої енергії гравця, система дає голосове повідомлення «Low Life Volume» («Низький рівень життєвої енергії»). Коли система повідомляє «Game Over» («Гру завершено»), то гра припиняється і зброя втрачає свою бойову здатність. Система сповістить «Game Over» кожні 15 секунд. Гравці можуть перезавантажити систему безпосередньо через перемикач живлення (вимкнути / увімкнути). Після перезавантаження гра почнеться знову.


Придбайте 2 або більше пістолетів, насолоджуйтесь стрільбою по жуках або боями з іншими гравцями. Це весело!

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЖУКА-МІШЕНІ

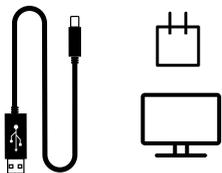

Для заряджання жука можна використовувати зарядний пристрій або USB-порт комп'ютера

Роз'єм для під'єднання зарядного USB-кабелю

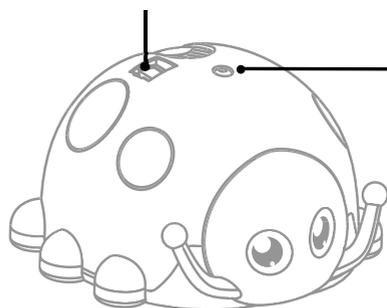

Перемикач живлення

Увімкніть перемикачі живлення пістолета та жука, потім націльтеся на жука та зробіть постріл. Якщо ви влучите, жук перевернеться на спину та знову стане на лапки. Через 2 секунди він продовжить повзти, змінюючи напрямки руху, щоб уникнути вашого наступного влучання.

⚠ Увага!

Дистанція між пістолетом та жуком не повинна перевищувати 5 метрів; кут нахилу під час стрільби 15 градусів!

⚠ Увага!

Забороняється гратися жуком на забрудненій підлозі, в піску або воді, оскільки це призведе до пошкодження іграшки!

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ ВИКОРИСТАННЯ ЛІТІЄВИХ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙОК

- Кожен пістолет та жук використовують одну акумуляторну літєву батарейку 3,7В.
- Батарейки слід правильно виймати та вставляти з дотриманням полярності та напруги, зазначених на акумуляторному відсіку іграшки. Не допускайте короткого замикання контактів акумулятора.
- Одноразові батарейки не можна перезаряджати.
- Акумуляторні батарейки необхідно заряджати під наглядом дорослих.
- Коли акумуляторна батарейка заряджається, перемикач живлення іграшки повинен бути вимкнений.
- Різні типи батарейок або нові та використані батарейки не можна змішувати.
- Використовуйте тільки рекомендовані акумуляторні батарейки або аналогічні.
- Якщо ви не використовуєте іграшку протягом тривалого часу, акумуляторну батарейку слід повністю зарядити.
- Не допускається коротке замикання контактів.
- Кількість джерел енергії, що підключаються, не повинна перевищувати рекомендовану.
- Регулярно перевіряйте шнур, штекери, корпус та інші компоненти USB-кабелю. У разі виявлення будь-яких пошкоджень припиніть використовувати USB-кабель, доки він не буде відремонтований.